


D15P, D15NP


Montážny a prevádzkový návod

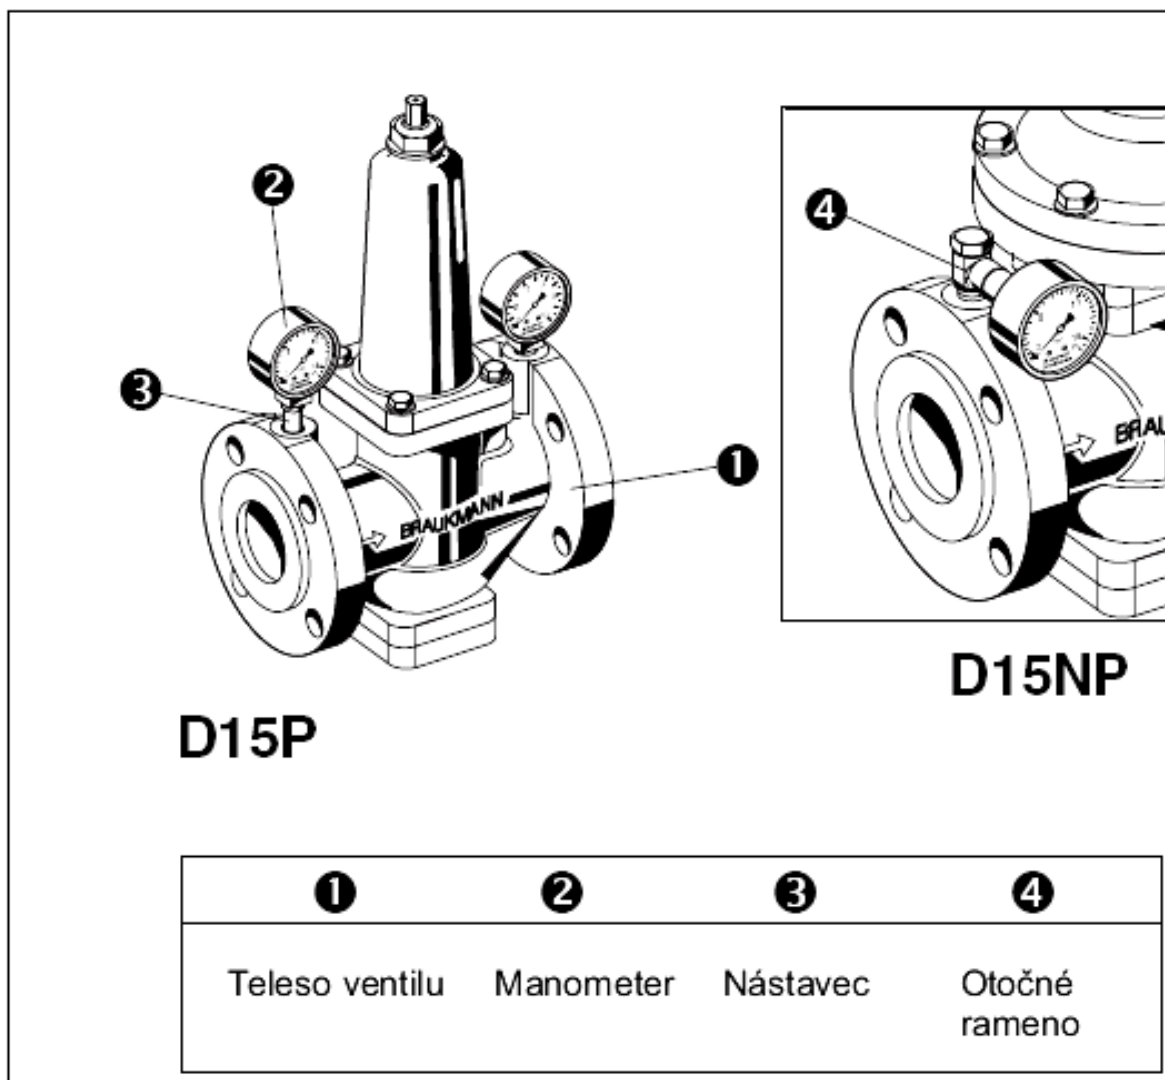


Redukčný ventil

1. Montáž

1.1

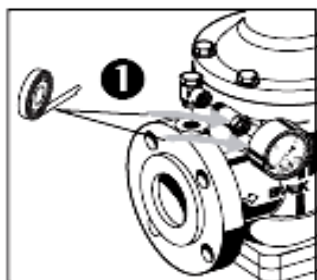





Potrubie dôkladne prepláchnite

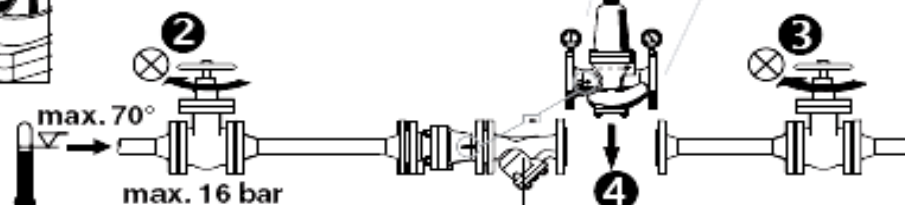

Redukčný ventil nesmie byť namáhaný pnutím alebo ohybovým momentom

Doporučujeme


	D15P		D15NP
	DN50-150	DN200	DN50-200
Výstupný tlak (bar)	1,5-8	1,5-6	0,2-2

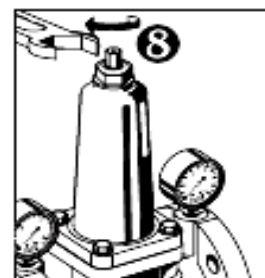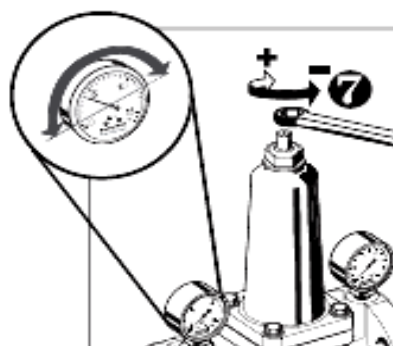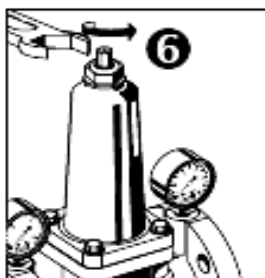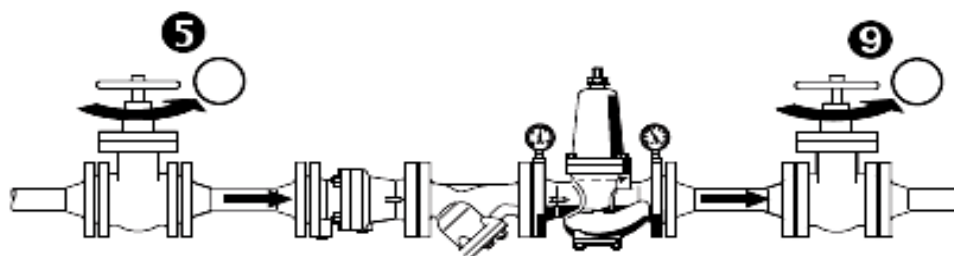

2. Nastavenie výstupného tlaku


2.1

Potrubie na výstupnej strane odtlakujte

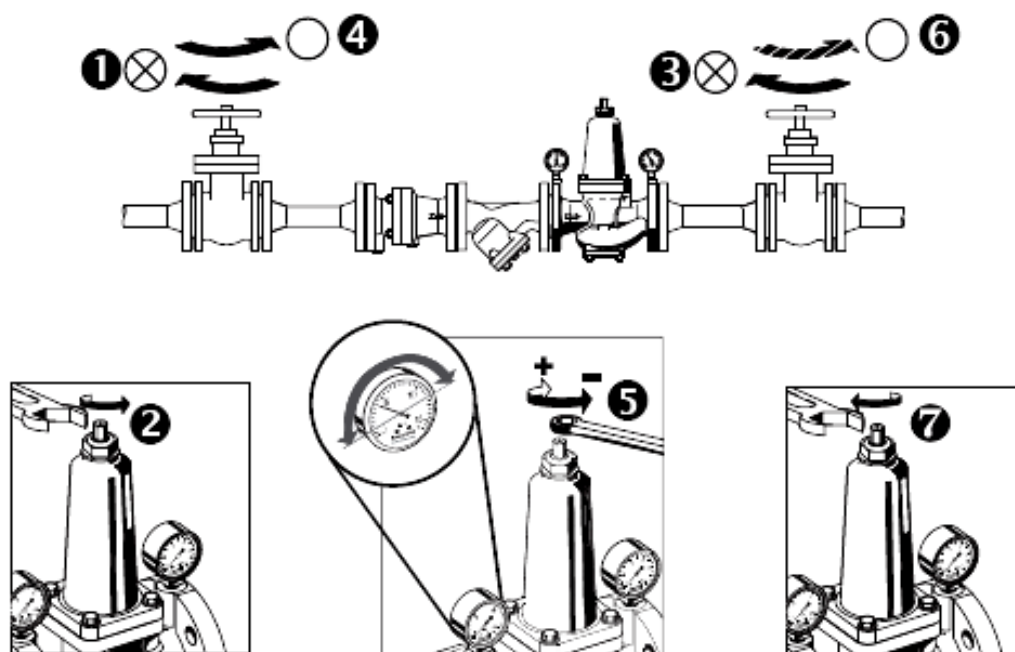


3. Kontrola a údržba

3.1

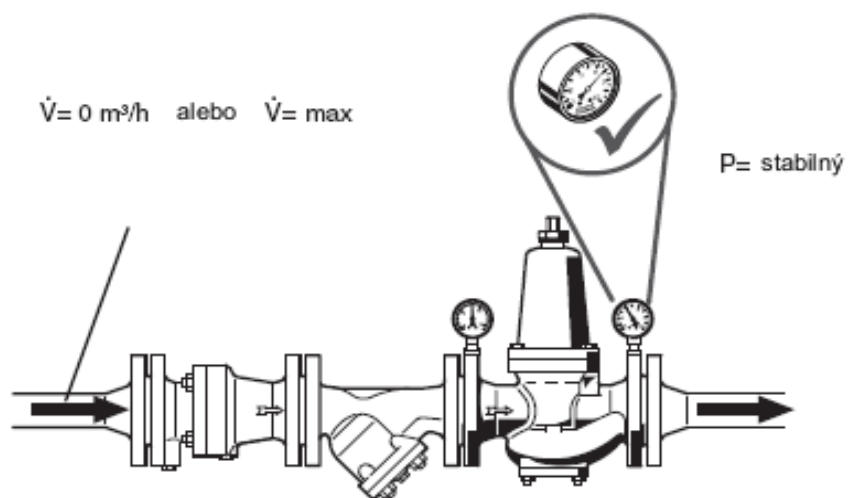


3.2

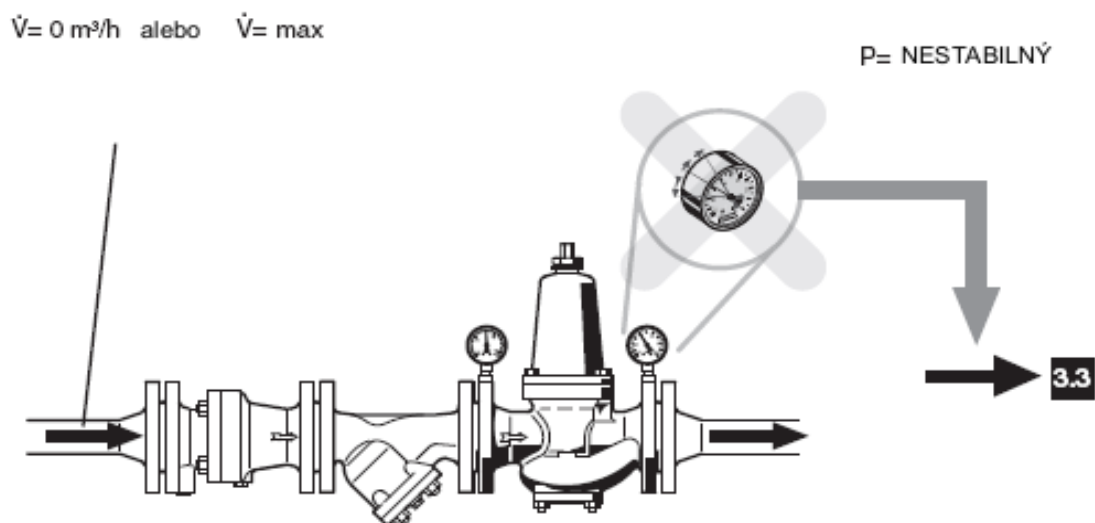

4. Náhradné diely


3.3 DN50-DN150

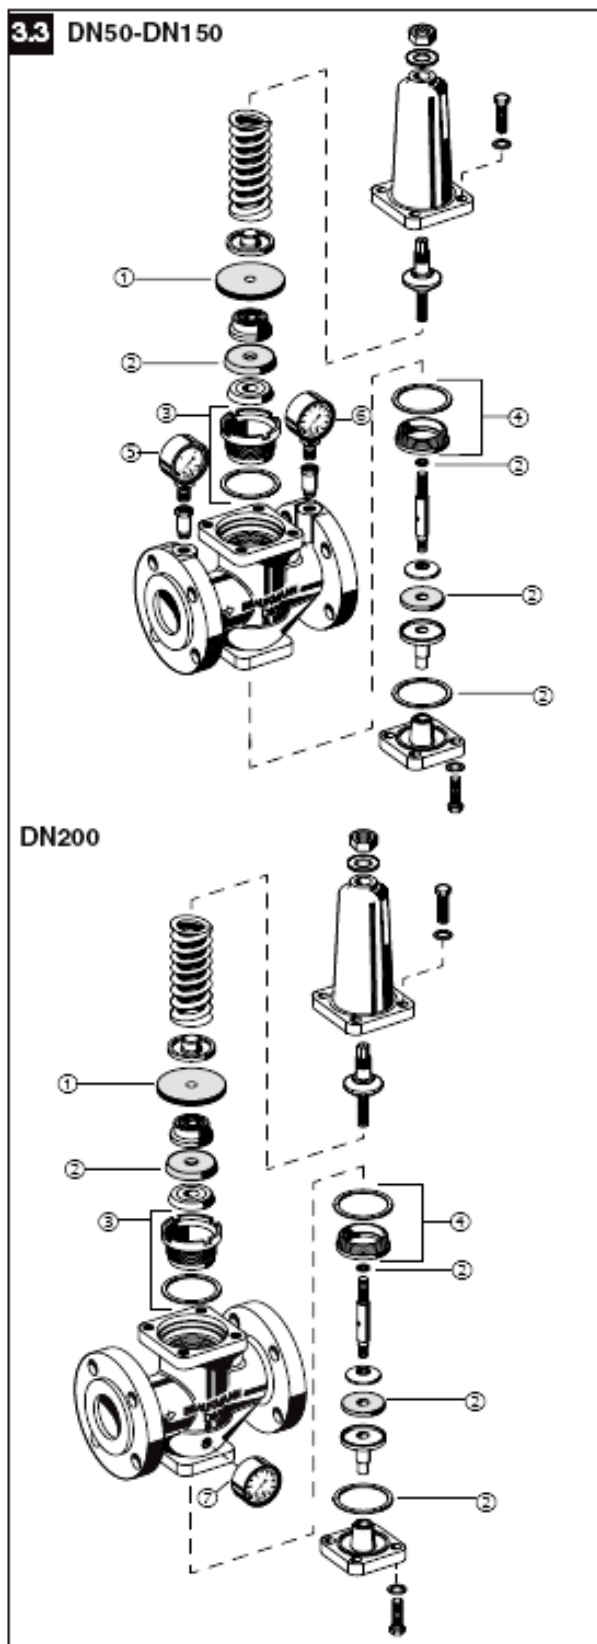

D15P

① DN 50	5707300
DN 65	5707400
DN 80	5707500
DN 100	5707600
DN 125	5707700
DN 150	5707800
DN 200	5707900
② DN 50	0901353
DN 65	0901354
DN 80	0901355
DN 100	0901356
DN 125	0901357
DN 150	0901358
DN 200	0901359
③ DN 50	0900255
DN 65	0900256
DN 80	0900257
DN 100	0900258
DN 125	0900259
DN 150	0900260
DN 200	0900261
④ DN 50	0900247
DN 65	0900248
DN 80	0900249
DN 100	0900250
DN 125	0900251
DN 150	0900252
DN 200	0900253
⑤ DN50-DN150	M39M-A16
⑥ DN50-DN150	M39M-A10
⑦ DN200	M07M-A10

4. Náhradné diely

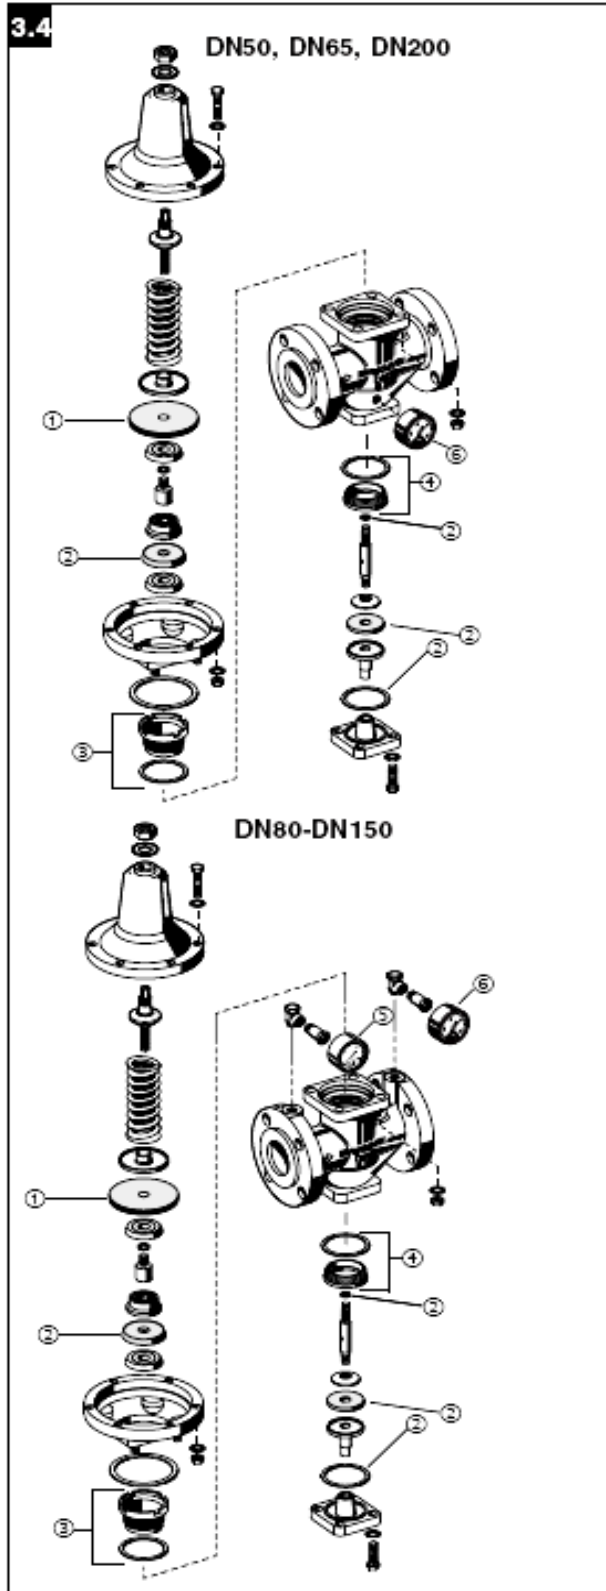

D15NP

①	DN 50	5708000
	DN 65	5708100
	DN 80	5708200
	DN 100	5708300
	DN 125	5708400
	DN 150	5708500
	DN 200	5708600
②	DN 50	0901353
	DN 65	0901354
	DN 80	0901355
	DN 100	0901356
	DN 125	0901357
	DN 150	0901358
	DN 200	0901359
③	DN 50	0900255
	DN 65	0900256
	DN 80	0900257
	DN 100	0900258
	DN 125	0900259
	DN 150	0900260
	DN 200	0900261
④	DN 50	0900247
	DN 65	0900248
	DN 80	0900249
	DN 100	0900250
	DN 125	0900251
	DN 150	0900252
	DN 200	0900253
⑤	DN80-DN150	M07M-A16
⑥	DN50-DN200	M07M-A4

5./ Bezpečnostné pokyny

1. Postupujte podľa návodu na montáž a obsluhu
2. Výrobok používajte
 - V podmienkach pre ktoré je určený
 - V súlade s bezpečnostnými predpismi a normami
 - S ohľadom na bezpečnosť
3. Výrobok je určený výhradne na použitie, ktoré je v súlade s týmto návodom. Akékoľvek iné použitie môže mať za následok stratu záruky.
4. Akýkoľvek zásah do výrobku môže prevádzať len poučená osoba
5. Okamžite odstráňte závady, ktoré by mohli ovplyvňovať bezpečnosť osôb alebo zariadenia.

6. Príslušenstvo

RV283P

Spätná klapka



FY69P

Y filter



F76S-F

Jemný filter

