

Ponorné čerpadlá



SPIDO Subinox 6, Subinox 7

Návod na obsluhu

IČO: 34 106 171 IČ DPH: SK2020372453 Eudová banka Šaľa č.ú. 4230003205/3100 Sídlo spoločnosti : Seredská č. 418, Šoporňa, 925 52	Správa spoločnosti MAXTRA Control, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 150-1, fax: 031/771 32 96	Divízia obchodu MAXTRA Control, s.r.o. Nešporova 6 927 01 Šaľa tel: 031/7707 561-2 fax: 031/7701842	Servis MAXTRA Control s.r.o. areál PD Horné Saliby 925 03 Horné Saliby tel.:031/785 2591-2, fax: 031/785 2448	Pobočka MAXTRA Control s.r.o. Pišútova 4 031 01 Lipt. Mikuláš tel./fax: 044/55213 10
---	--	--	--	--

Obsah:

- 1/ Použitie
- 2/ Technické údaje
- 3/ Inštalácia
- 4/ Elektrické zapojenie
- 5/ Údržba
- 6/ Zásady bezpečnosti práce
- 7/ Servis a dodávka náhradných dielov
- 8/ Vyhlásenie o zhode


1. Použitie

Elektrické viacstupňové čerpadlá SPIDO Subinox 6 a 7 sú určené pre použitie v domácnostiach.

Sú vhodné pre zavlažovanie a prečerpávanie čistej vody bez mechanických nečistôt zo studní, bazénov a nádrží.

2. Technické údaje:

TYP	Napätie	Príkon kW	Q max. l/hod	H max. m	Max. teplota C°	Max. ponor m	Dĺžka kábla m	Pripojovací Rozmer
SPIDO Subinox 6	230V	0,8	5400	48	35	10	20	5/4"
SPIDO Subinox 7	230V	1,1	5500	56	35	10	20	5/4"

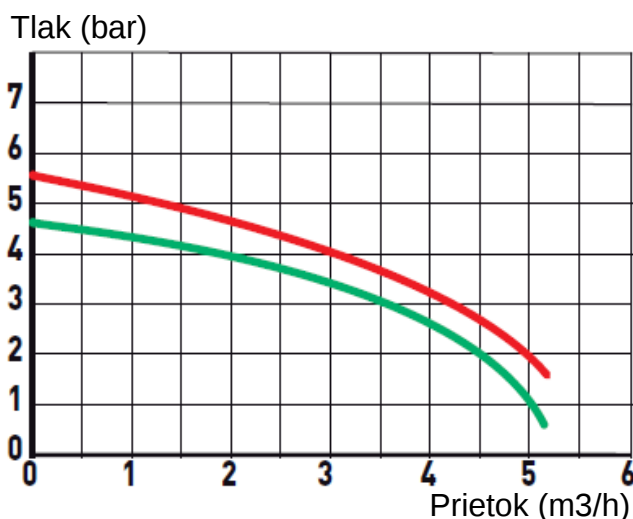

3. Inštalácia

Pri transporte čerpadla je nutné používať iba k tomu určenú rukoväť, je zakázané dvíhať čerpadlo pomocou káblu.

V prípade trvalej inštalácie s výtlačným potrubím sa doporučuje použiť spätný ventil vo výtlačku (ak nie je súčasťou čerpadla), aby sa zabránilo spätnému vtoku kvapaliny pri vypnutí čerpadla.

Čerpadlo inštalujte minimálne 100 cm nad dno vodného zdroja, zabránime tým vniknutiu zvířených nečistôt do hydraulickéj časti čerpadlá.

K ponoreniu čerpadla používajte nylonový povraz zaistený na rukoväti, alebo upínacích otvoroch.

4. Elektrické zapojenie

Jednofázové motory čerpadiel majú vstavanú automatickú tepelnú poistku proti preťaženiu motora, ktorá automaticky vypne čerpadlo (po jeho ochladení na prevádzkovú teplotu zapne). Ďalšia vonkajšia ochrana motora nie je potrebná. Čerpadlo sa musí napájať cez prúdový chránič vybavovacím prúdom nepresahujúcim hodnotu 30mA.

5. Údržba

Za normálnych podmienok nepotrebujú čerpadla žiadnu údržbu. Je nutné iba udržiavať v čistote hydraulické časti a obežné koleso.

Ak zostane čerpadlo mimo prevádzky dlhšie obdobie (napr. celú sezónu), doporučujeme úplné ho vyprázdniť, vypláchnuť a uložiť na suchom mieste.

6. Zásady bezpečnosti práce

Dodržiujte obecné platné predpisy o styku s elektrickými spotrebičmi.

Je zakázané:

- *manipulácia s čerpadlom počas prevádzky
- *zasahovať do elektrických častí čerpadla
- *manipulácia s čerpadlom pomocou káblu
- *pri inštalácii alebo údržbe čerpadlá používajte ochrané pracovné pomôcky ako gumové rukavice, gumená obuv, ochranné okuliare atď.
- * pokiaľ je čerpadlo pripojené do elektrickej siete, nevstupujte do bazéna alebo jímky.

7. Servis a dodávka náhradných dielov

Záručný a pozáručný servis je prevádzaný v súlade s obchodným zákonníkom. Náhradné diely dodávame na objednávku alebo prostredníctvom predajcov a servisných stredísk (viď. záručný list).

IČO: 34 106 171 IČ DPH: SK2020372453 Eudová banka Šaľa č.ú. 4230003205/3100 Sídlo spoločnosti : Seredská č. 418, Šoporňa, 925 52	Správa spoločnosti MAXTRA Control, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 150-1, fax: 031/771 32 96	Divízia obchodu MAXTRA Control, s.r.o. Nešporova 6 927 01 Šaľa tel: 031/7707 561-2 fax: 031/7701842	Servis MAXTRA Control s.r.o. areál PD Horné Saliby 925 03 Horné Saliby tel.:031/785 2591-2, fax: 031/785 2448	Pobočka MAXTRA Control s.r.o. Pišútova 4 031 01 Lipt. Mikuláš tel./fax: 044/55213 10
---	--	--	--	--

8. PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobky : **SPIDO Subinox 6 a 7**

Dovozca MAXTRA Control s.r.o. vyhlasuje, s plnou zodpovednosťou, že naše produkty, ktoré sú v návode popísané, spĺňajú smernice súvisiace so zákonmi členských krajín CEE vo vzťahu na :

Smernice: 2006/95/EC, 2004/108/EC
Použité normy: EN 55014-1:2000+A1+A2 (EN 55014-1:2006)
EN 61000-3-3:1995+A1+A2
EN 61000-3-2:2000 (EN 61000-3-2:2006)
EN 55014-2:1997+A1

Ing Gyarfás Ivan

MAXTRA Control s.r.o.
Sered'ská 418, 925 52 ŠOPORŇA
IČO34106171 IČDPH:SK2020372453²

IČO: 34 106 171 IČ DPH: SK2020372453 Ľudová banka Šaľa č.ú. 4230003205/3100 Sídlo spoločnosti : Sered'ská č. 418, Šoporňa, 925 52	Správa spoločnosti MAXTRA Control, s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa tel.: 031/7707 150-1, fax: 031/771 32 96	Divízia obchodu MAXTRA Control, s.r.o. Nešporova 6 927 01 Šaľa tel: 031/7707 561-2 fax: 031/7701842	Servis MAXTRA Control s.r.o. areál PD Horné Saliby 925 03 Horné Saliby tel.:031/785 2591-2, fax: 031/785 2448	Pobočka MAXTRA Control s.r.o. Pišútova 4 031 01 Lipt. Mikuláš tel./fax: 044/55213 10
--	--	--	--	--