

X-CORE™

Táto jednoduchá riadiaca jednotka na ovládanie zavlažovania ponúka voliteľné inteligentné nastavenie zavlažovania (ET) priamo na mieste a ručné diaľkové ovládanie.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 2, 4, 6 alebo 8 (pevné modely)
- Doplňkový modul Solar Sync® šetrí vodou na základe miestnych poveternostných podmienok
- Zámok integrovaný v exteriérových modeloch chráni pred vandalizmom
- 3 flexibilné programy, každý 4 časy spustenia a max. 4 hodiny zavlažovania
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Skrytie programov umožňuje nechať pre zjednodušenie zobrazovať 1 program a 1 čas spustenia
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsakovacie cykly zabraňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitéj pôde
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty: Plast IP54 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky



Plastový vnútorný model

Výška: 16,5 cm
Šírka: 14,6 cm
Hĺbka: 5 cm



Plastový vonkajší model

Výška: 22 cm
Šírka: 17,8 cm
Hĺbka: 9,5 cm


Kompatibilita:



**Senzor
Solar Sync**
Strana 146



**Diaľkové ovládanie
ROAM**
Strana 137

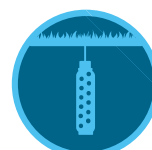

**Senzor
Soil-Clik**
Strana 151

**Diaľkové ovládanie
ROAM XL**
Strana 138



Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

X-CORE – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4			
1 Model	2 Transformátor	3 Vnútorný/ vonkajší model	4 Koncovka
XC-2 = 2 sekcie (iba vnútorný model)	00 = 120 V str.	(prázdne) = Vonkajší model	(prázdne) = Americká koncovka
XC-4 = 4 sekcie	01 = 230 VAC	I = Vnútorný model	E = Európske koncovky
XC-6 = 6 sekcií			A = Austrálska koncovka
XC-8 = 8 sekcií			

Priklady:

XC-801I-E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, nástenný adaptér 230 V str. pre Európu, do interiéru

XC-801-A = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, interný transformátor 230 V str., do exteriéru s koncovkou pre Austráliu