


Nabídka č.:
Zákazník:
Poptávka:

Technický list:
Zpracoval:
Datum:

Čerpací jímka HCP		
Typ jímky : HCP 1100E E32 B12		
Jímka pro jedno čerpadlo vybavená dvěma plovákovými spínači.		
Hmotnost jímky bez čerpadla/čerpadel :	92	kg
Počet čerpadel :	1	ks
Spouštěcí zařízení :	T50E	
Celkový objem jímky (bez vstupního hrdla) :	1,02	m ³
Max. nastavitelný pracovní objem * :	0,54	m ³
(* pro HZ=840mm a HV=130mm ode dna nádrže, kde HZ=840mm odpovídá úrovni spodní hrany nátokového potrubí při standardní výšce navrtávky)		
Vybavení jímky :	materiál	
1 Čerpací jímka HCP	PEHD	
2 Pochozí plastový poklop PPK600 kruhový DN600	PEHD	
3 Čerpadlo	dle typu	
4 Patní koleno	šedá litina	
5 Spouštěcí hák	šedá litina	
6 Vodící tyče (trubky)	nerez	
7 Horní držák vodících tyčí	šedá litina	
8 Spouštěcí řetěz	nerez	
9 Plovák + kabel 10m	PP + TPR/PVC	
10 Zpětná kulová klapka	PVC	
11 Kulový kohout	PVC	
12 Kulový kohout (proplachovací) G1" vnější	PVC	
13 Vtok DN150 + manžeta	PVC + pryž	
Výtlačné potrubí a tvarovky	PVC	
Dokumentace :	jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpisy	česky	1
Certifikáty výrobce polotovaru jímky (součást návodu jímky)	česky	1
Návod k použití – plovákové spínače	česky	1
Připojení-nátok :		
Pro správné umístění vtoku do jímky je nutné při objednání zadat úhel připojení dle dispozic na stavbě. Standardní úhel připojení vtoku poz.13 je 240° viz obrázek. Pokud není při objednávce specifikována poloha hrdla – bude provedena jako standardní tj.240°. Jiné než vyznačené úhly nátoku nejsou technologicky možné.		

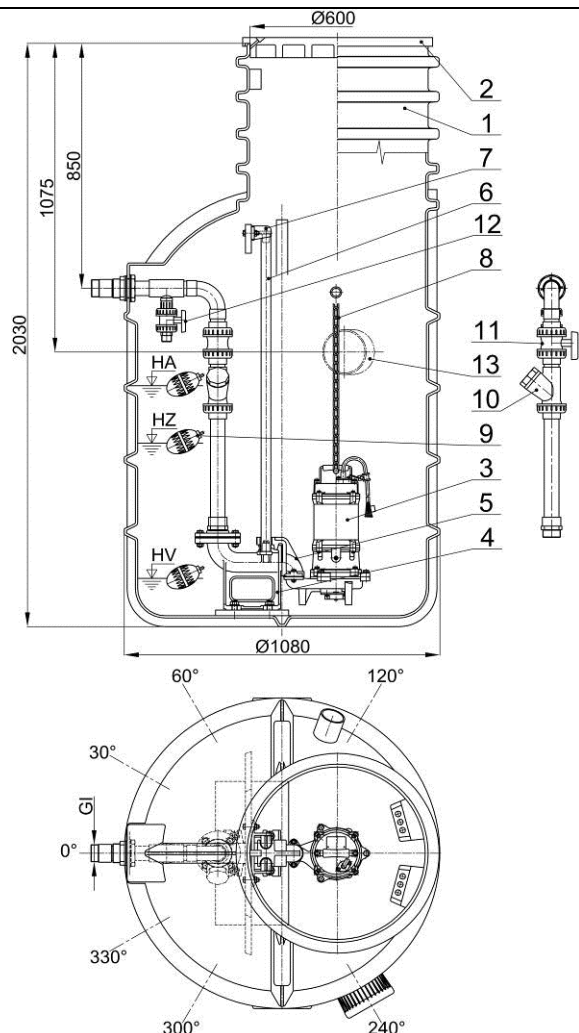

Připojení-výtlač	HV1	HZ1	HV2	HZ2	HA
G2" vnější	130	600	-	-	800
HV1 a HV2 – vypínací hladina HZ1 a HZ2 – zapínací hladina HA – havarijní hladina					

Za příplatek je možno dodat :
Prodloužení kabelu čerpadla a plovákových spínačů

Záruka: **24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.**

Poznámka: **Parametry čerpání (dopravní výška, průtok apod.) jsou uvedeny na samostatném technickém listě čerpadla.**